webinar 1

Italkero

STIL NOVO

in-formazione:
IL CAMINO A GAS

forme di calore

Rev.01
del 2023

CAMERA STAGNA – tipo C

- *Scarico fumi (tiraggio naturale)*
- *Aria comburente*

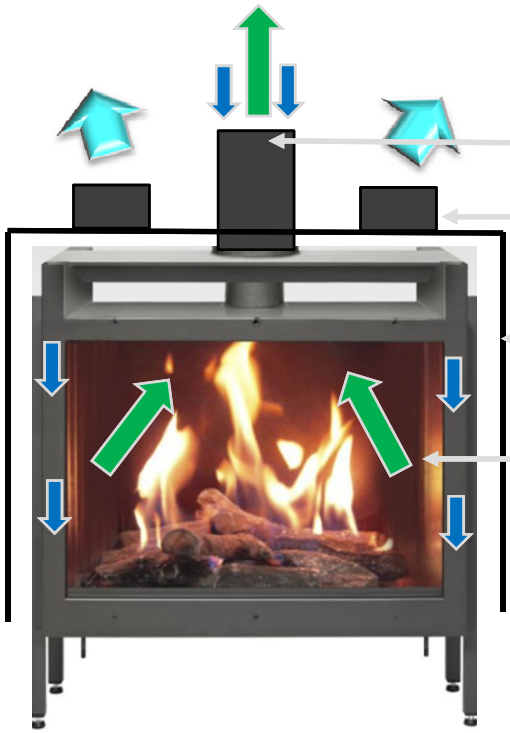

tiraggio NATURALE

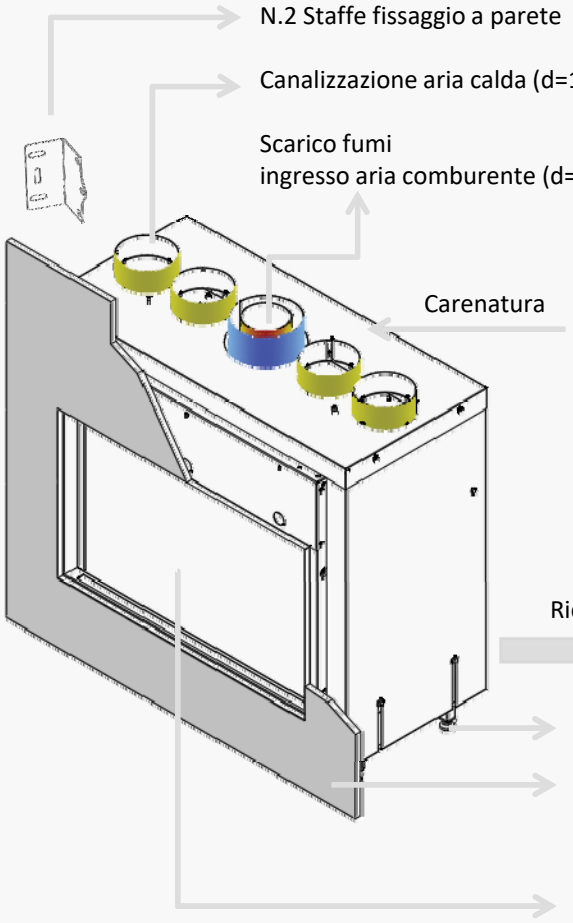

SPORTELLO

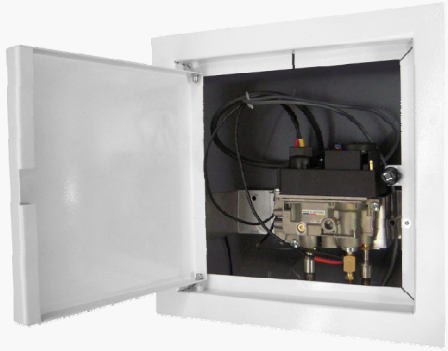

SPORTELLO **REMOTATO** :
Valvola gas (allaccio gas)
Ricevitore (collegamento elettrico optional)

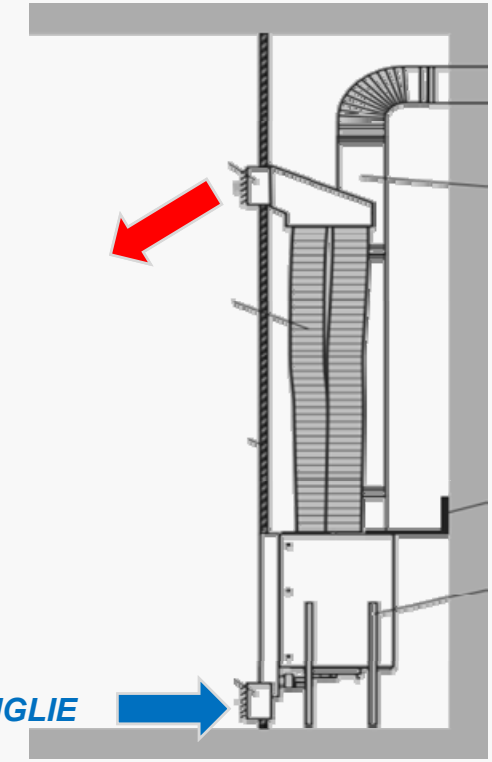

webinar 1

Italkero

GRILL-LESS

Tipologie

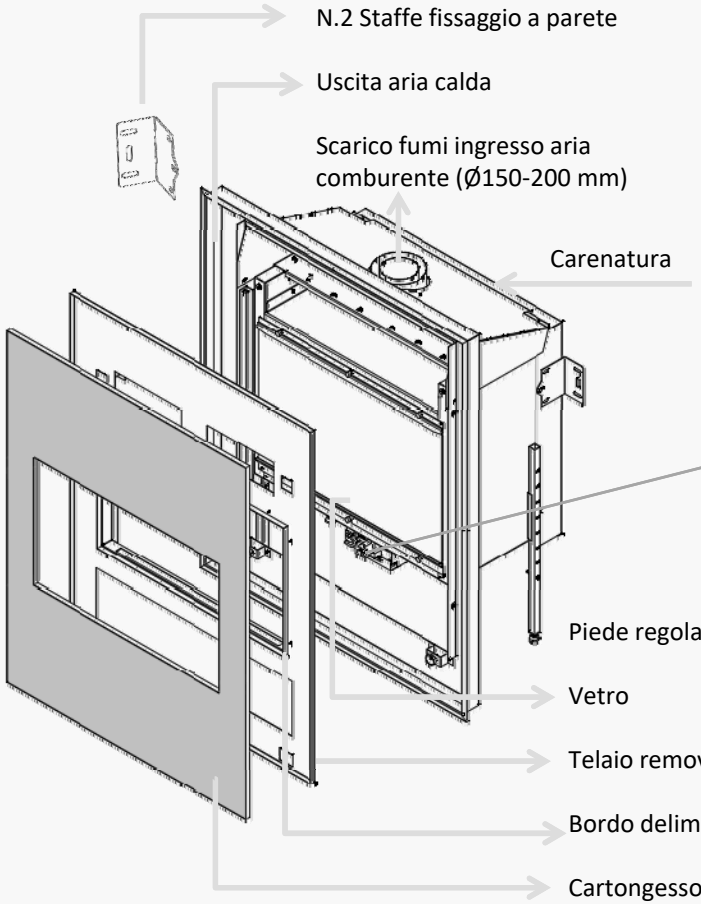

Nella parte inferiore del camino (posizione centrale)

Valvola gas (allaccio gas)
Ricevitore (collegamento elettrico optional)

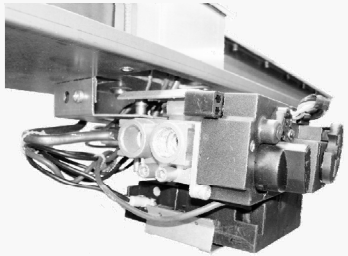

senza griglie
senza sportello

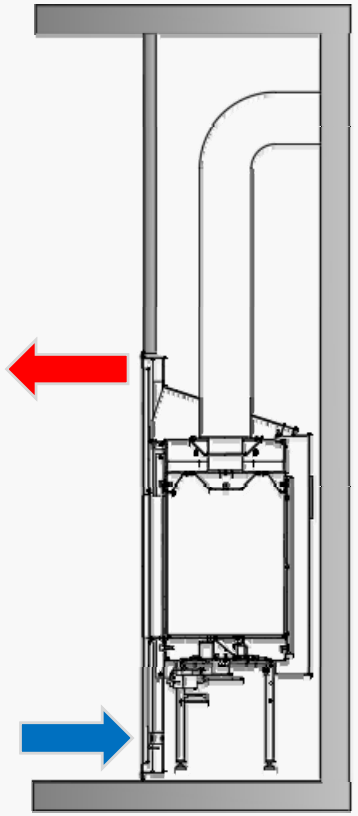

4

CAMERA STAGNA – tipo C

Scarico fumi
con ventilatore di combustione

Aria comburente

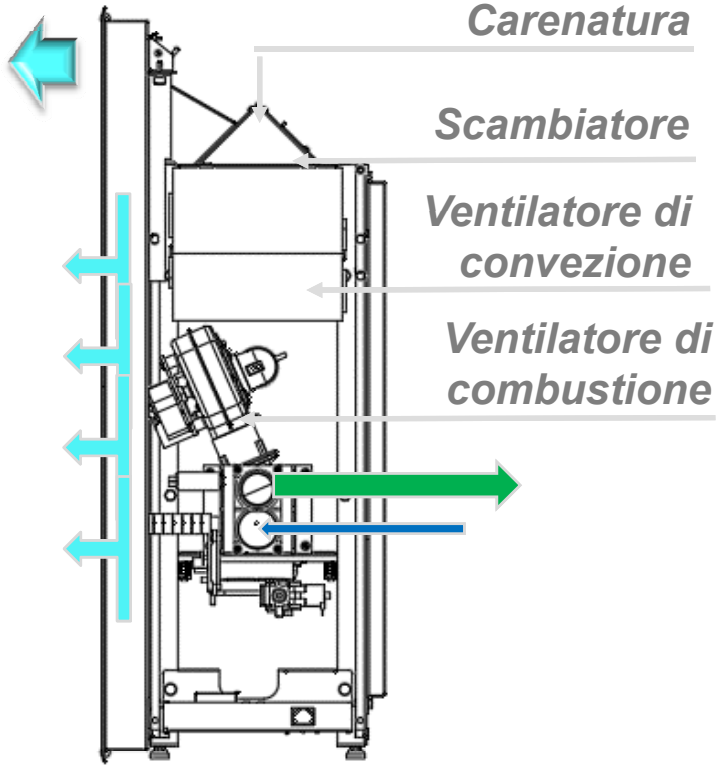

tiraggio FORZATO

5

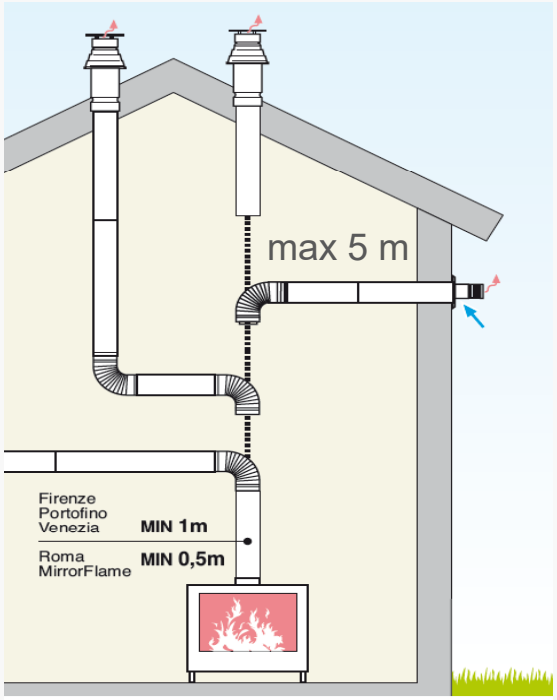

TIRAGGIO **NATURALE**
tubazione Ø150 e Ø200

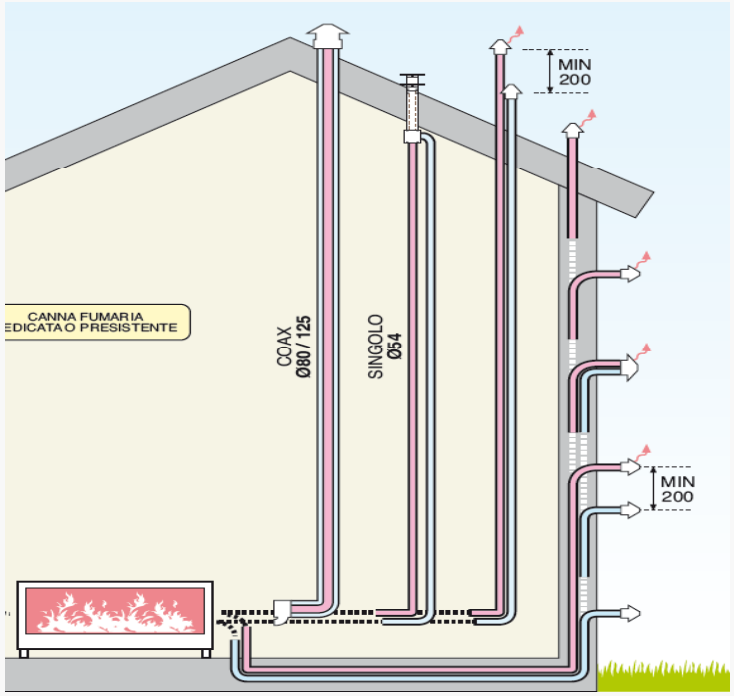

TIRAGGIO **FORZATO**
tubazione Ø54 e Ø80

Il percorso e lunghezza della tubazione influenzano:
- **Il corretto** funzionamento del camino (deposito fuliggine)
- **la qualità** e la bellezza della fiamma

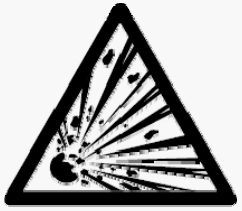

L'utilizzo di accessori non originali ITALKERO comporta **la decadenza della garanzia** e può risultare pericoloso.

Camini NATURALI

Camini FORZATI

KIT LEGNA/SASSI

L'arredo del focolare migliora l'aspetto visivo della fiamma

PREMIUM GLOW

BRACI

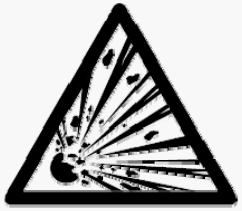

L'utilizzo di accessori non originali ITALKERO comporta **la decadenza della garanzia** e può risultare pericoloso.

Italkero

KIT ALIMENTAZIONE ELETRICA

Accessori consigliati

STIL NOVO

L'apparecchio non ha bisogno di collegamento elettrico.
L'unità ricevente funziona con n.4 batterie 1.5 V AA.

Per evitare la sostituzione periodica
si consiglia di predisporre n.1 presa elettrica 220V

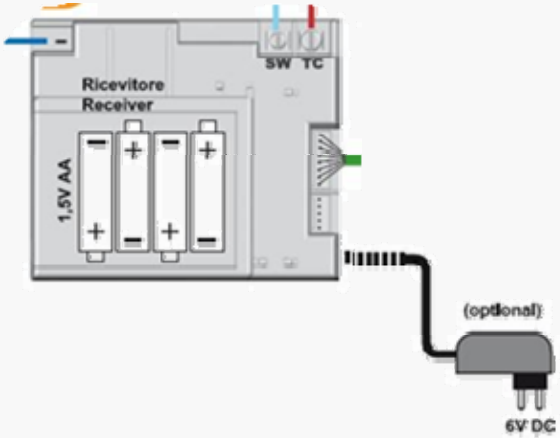

webinar 1 | Italkero | ACCENDERE UN CAMINO | Accessori

Cronotermostato (forzati)

Telecomando (naturali)

Puck (naturali)

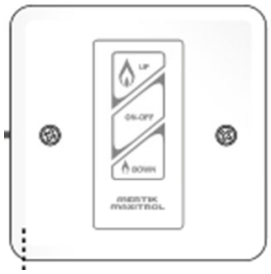

(non esclude il telecomando)

permette la gestione del camino tramite smartphone collegato ad una rete wireless

DI SERIE	COMANDO A PARETE naturali (con cavo L=3 m)	APP MY FIRE naturali (Kit Wi-Fi domestica)	DOMOTICA naturali/forzati (cavo di collegamento)

webinar 1

Italkero

DOMOTICA

Accessori
personalizzazioni

STILNOVO

naturali

forzati

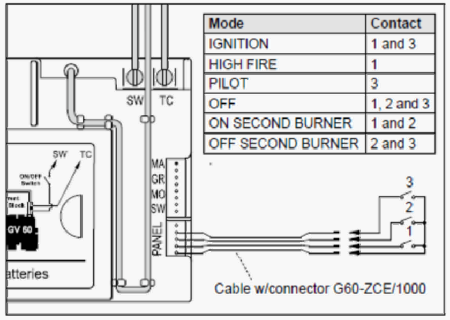

Mode	Contact
IGNITION	1 and 3
HIGH FIRE	1
PILOT	3
OFF	1, 2 and 3
ON SECOND BURNER	1 and 2
OFF SECOND BURNER	2 and 3

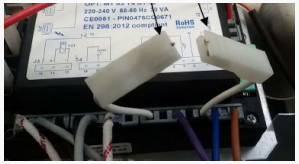

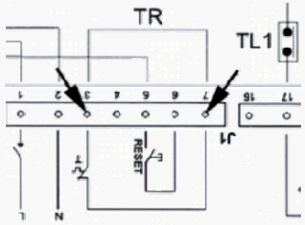

L'installazione di un contatto pulito remoto deve avvenire sulla scheda di controllo fiamma (ponte TR collegato ai contatti 3 e 7)

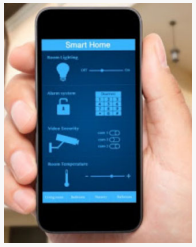

accensione e spegnimento **a distanza**

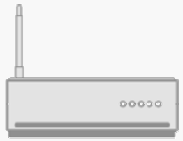

home network

sistema **domotica**

webinar 1

Italkero

STIL NOVO